



LA MANUTENZIONE


La manutenzione di Jumbo P è limitata alla sostituzione dei filtri interni, quando il flusso di acqua filtrata si riduce considerevolmente. La frequenza della sostituzione dipende dal grado di inquinamento dell'acqua trattata.

Per una facile sostituzione dei filtri è conveniente conoscere il corretto posizionamento dei dischi intermedi e delle guarnizioni interne. Nel disegno spaccato sono raffigurate le posizioni corrette dei vari elementi.

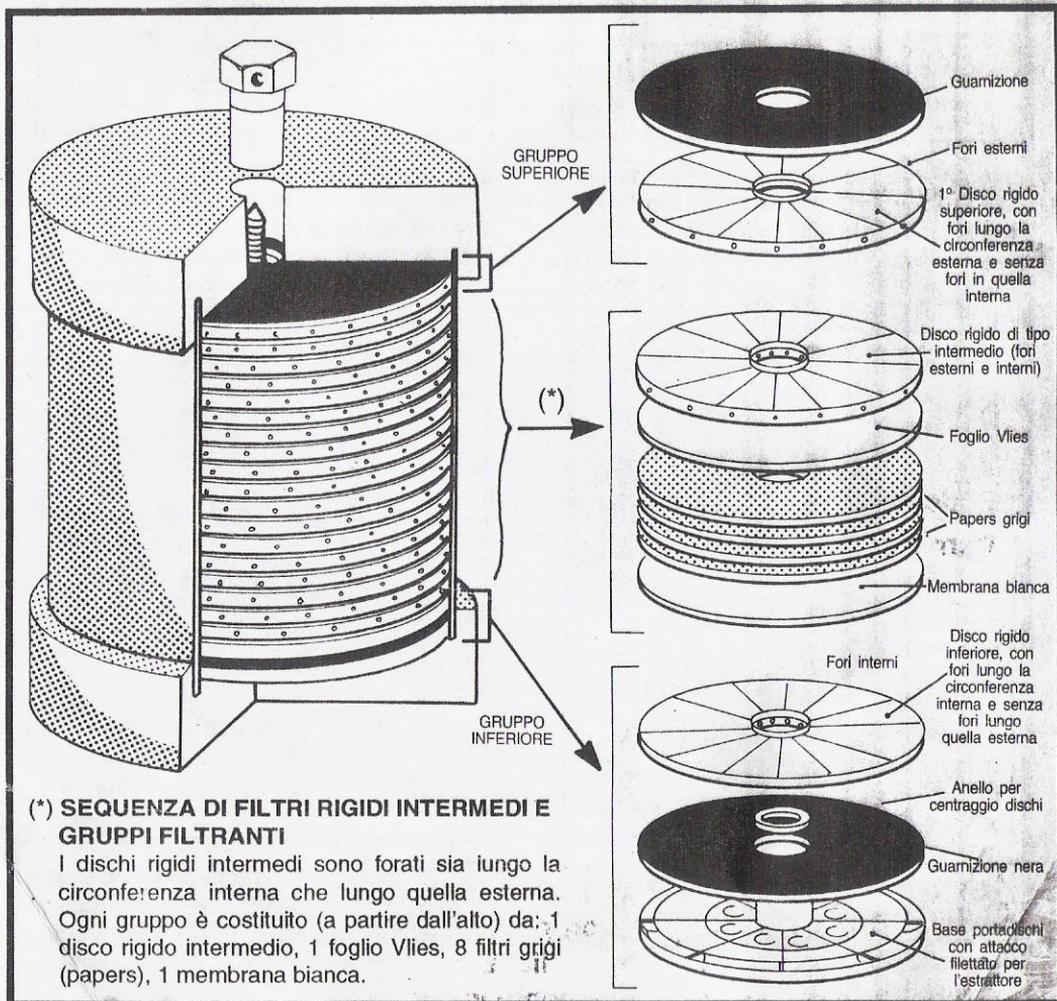


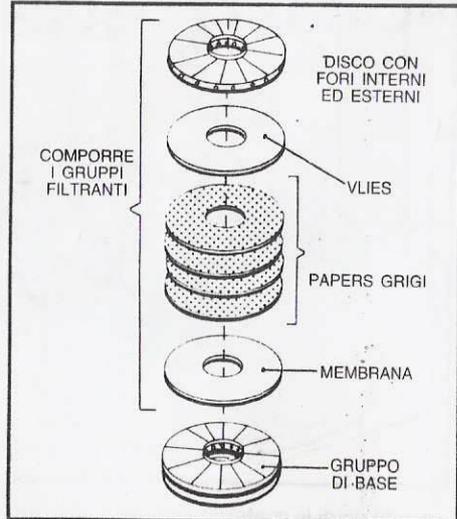


Componete un gruppo filtrante: (a partire dal basso), 1 Membrana bianca, 8 papers grigi, 1 foglio Vlies e deponetelo sul disco inferiore e sopra collocate un disco di materiale plastico del tipo intermedio (con i fori sia lungo la circonferenza esterna che interna). Poi proseguite con un altro gruppo filtrante e così via.

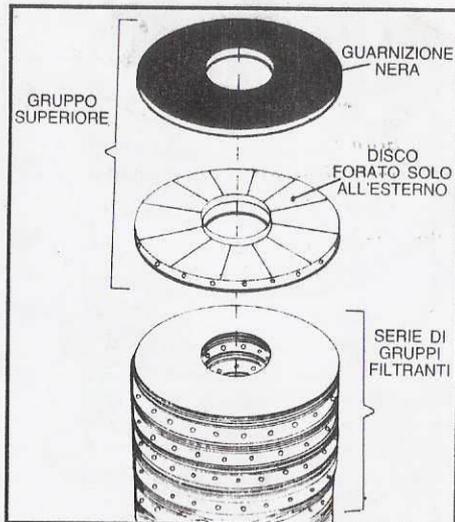

Il disco superiore di tutto il blocco deve essere quello dotato di fori solo sulla circonferenza esterna. Sopra di esso collocate la guarnizione in gomma nera.

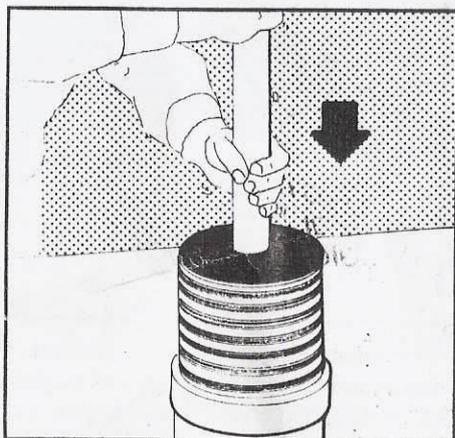


Inserite l'estrattore nel blocco filtrante ed avvitatelo in modo da poter sollevare il blocco ed inserirlo nel cilindro del Jumbo P. Quindi svitate l'estrattore e toglietelo.

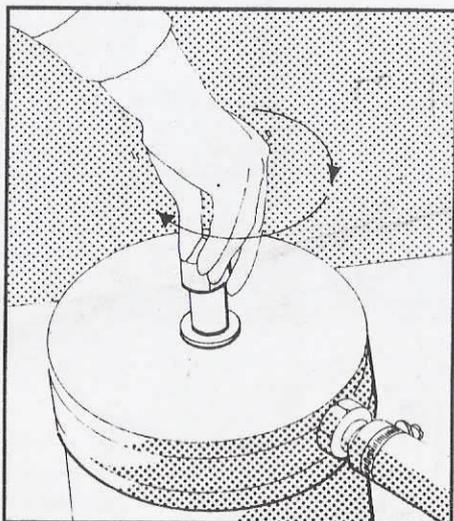


Ricollocate in posizione il coperchio e riavvitate la vite superiore (che serrate con la chiave). Seguendo le istruzioni di pag. 2 sulla prima installazione, fate scorrere acqua per 5 minuti prima di attivare Jumbo P verso l'utenza.


SOSTITUZIONE DEL FILTRO

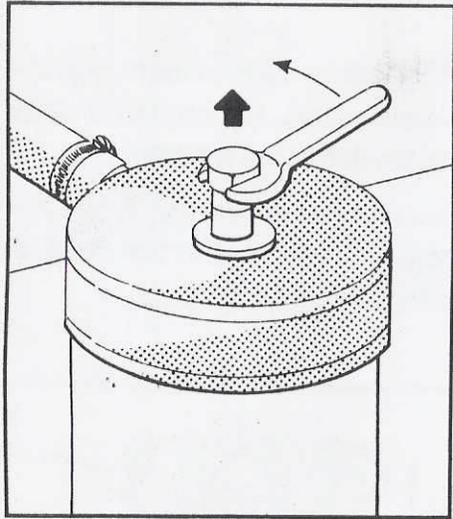


Dopo aver chiuso l'alimentazione idrica chiudete i rubinetti 5C e 5D ed aprite i rubinetti 7 e 8 per far defluire tutta l'acqua dal Jumbo P. Quindi svitate il dado superiore che blocca il coperchio.

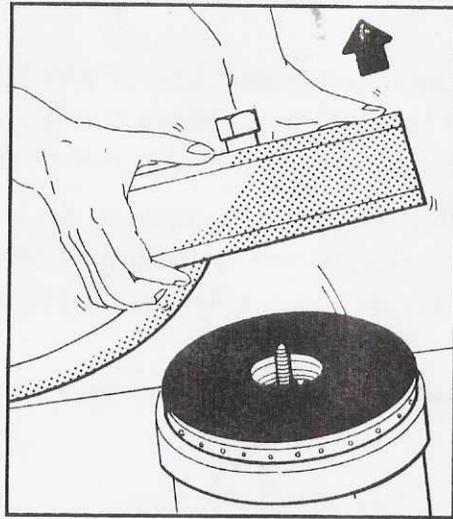


Asportate il coperchio per accedere all'interno di Jumbo P. Se esso è collegato con tubi flessibili non è necessario scollegarlo dall'impianto. Basta spostarlo dal vano sottolavandino lasciandolo collegato ai tubi.

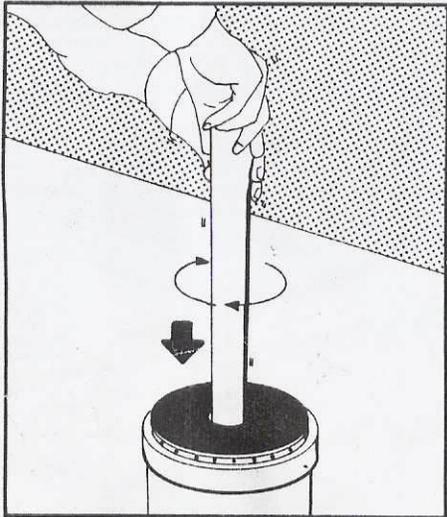


Inserite l'estrattore (tubo in materiale plastico) con l'estremità inferiore filettata. Avvitare l'estrattore nella base portadiski in fondo al Jumbo P.

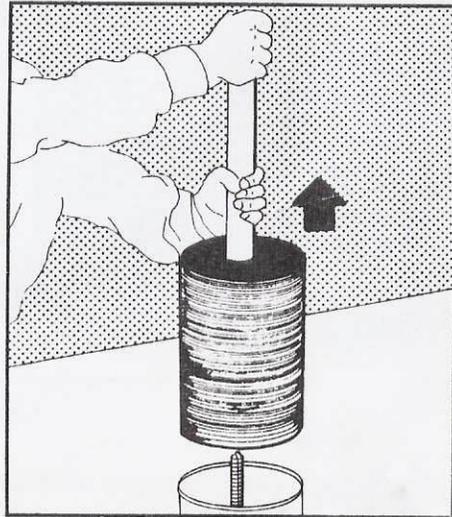


Sollevate verso l'alto l'estrattore che rimane collegato a tutto il blocco filtrante, estraendo quest'ultimo dal cilindro del Jumbo P.

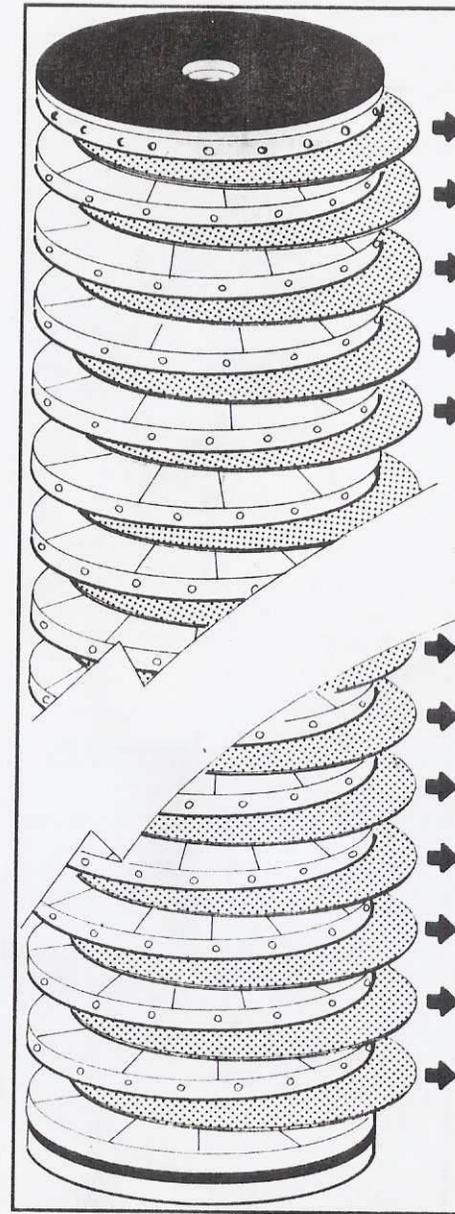


Svitate l'estrattore e procedete alla eliminazione degli elementi filtranti (Vlies - papers grigi e membrane) depositandoli in un sacchetto senza disperderli nell'ambiente. Nel disegno sono illustrati i gruppi filtranti da eliminare (nel disegno il gruppo filtrante è stato spezzato per permettere una migliore comprensione).

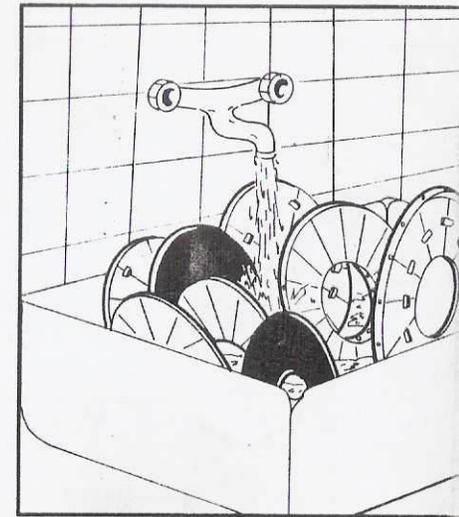


I dischi rigidi in materiale plastico e le guarnizioni vanno lavati in acqua corrente.

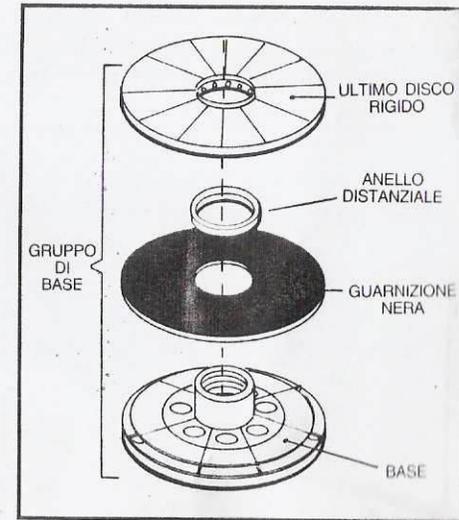

Ricomponete il blocco dei filtri iniziando dal basso collocando la base, quindi la guarnizione nera, poi l'anello di centraggio e quindi il disco inferiore, quello con i fori solamente lungo la circonferenza interna.

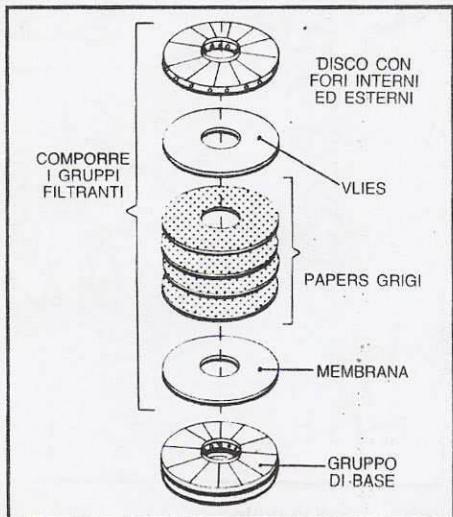


Componete un gruppo filtrante: (a partire dal basso), 1 Membrana bianca, 8 papers grigi, 1 foglio Vlies e deponetelo sul disco inferiore e sopra collocate un disco di materiale plastico del tipo intermedio (con i fori sia lungo la circonferenza esterna che interna). Poi proseguite con un altro gruppo filtrante e così via.

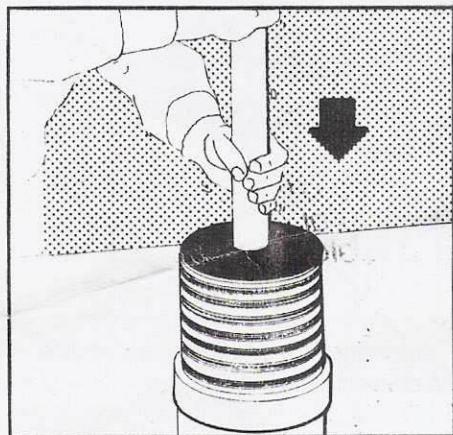

Inserite l'estrattore nel blocco filtrante ed avvitatelo in modo da poter sollevare il blocco ed inserirlo nel cilindro del Jumbo P. Quindi svitate l'estrattore e toglietelo.



Il disco superiore di tutto il blocco deve essere quello dotato di fori solo sulla circonferenza esterna. Sopra di esso collocate la guarnizione in gomma nera.

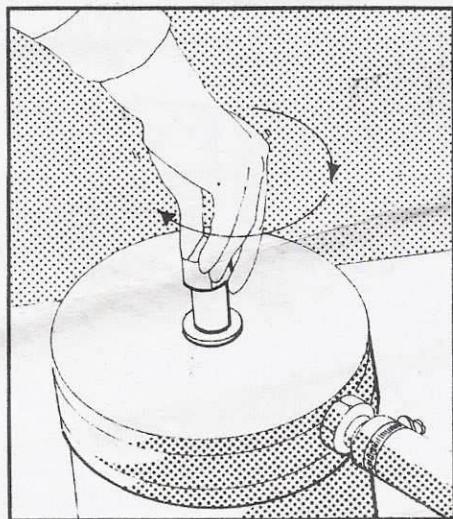

Ricolocate in posizione il coperchio e riavvitate la vite superiore (che serrate con la chiave). Seguendo le istruzioni di pag. 2 sulla prima installazione, fate scorrere acqua per 5 minuti prima di attivare Jumbo P verso l'utenza.